


BBQ / ROCKET STOVE

Poser la première partie A sur une surface plane, positionner tous les éléments B, C, D, E, F à la verticale sans les verrouiller. Poser la deuxième pièce A dessus et ajuster les encoches avant de verrouiller.

Placer la trappe G et le support de cuisson H.

Bonne grillade !

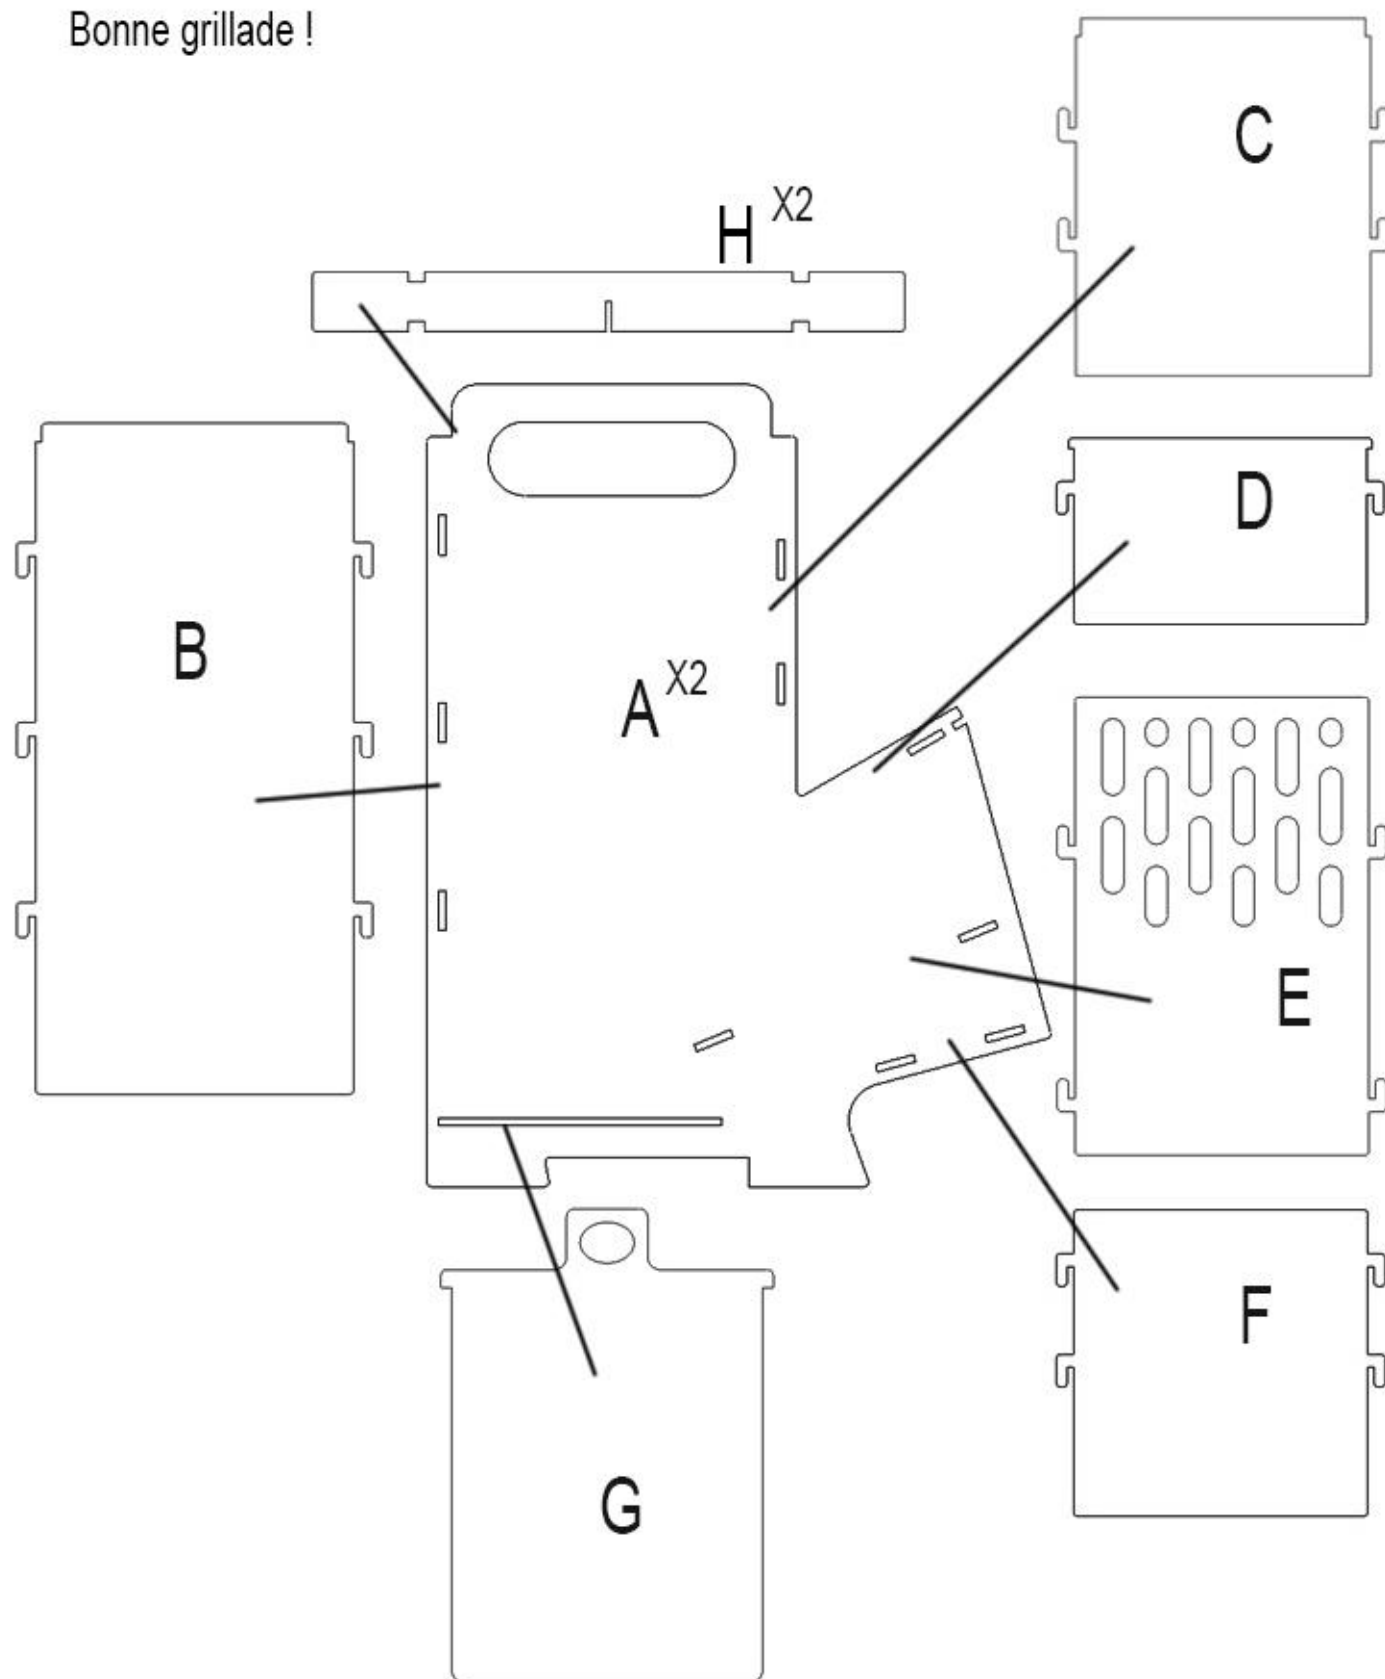

Le non-respect des instructions relatives aux DANGERS, aux AVERTISSEMENTS et aux PRÉCAUTIONS contenues dans le présent manuel d'utilisation peut être à l'origine de blessures graves, voire mortelles, ou d'un incendie ou d'une explosion, susceptibles de provoquer des dommages matériels. Veuillez lire toutes les informations de sécurité figurant dans le présent guide d'utilisation avant d'utiliser ce

DANGER

ATTENTION ! Ne pas utiliser dans des locaux fermés ! Ce barbecue est destiné à une utilisation en extérieur dans un endroit bien ventilé et n'est pas prévu pour servir de chauffage et ne doit pas être utilisé comme tel. En cas d'utilisation à l'intérieur, des fumées toxiques peuvent s'accumuler et provoquer des blessures graves, voire mortelles.

N'utilisez pas le barbecue dans un garage, un bâtiment, sous une tonnelle, véhicule ou tout autre espace fermé.

N'utilisez ni essence, ni alcool, ni autre liquide volatil pour embraser du bois ou du charbon de bois.

N'ajoutez ni liquide d'allumage ni charbon imprégné de liquide d'allumage sur du charbon incandescent ou chaud. Rebouchez le récipient d'allume-feu liquide après utilisation et placez-le à l'écart du barbecue.

Éloignez de la zone de cuisson les liquides et vapeurs inflammables (essence, alcool, etc.) ainsi que tout matériau combustible.

AVERTISSEMENTS

N'utilisez pas ce barbecue si tous ses composants ne sont pas en place. Assurez-vous de suivre les instructions d'assemblage pour assembler correctement ce barbecue. Un assemblage incorrect peut être dangereux.

N'utilisez pas ce barbecue sous un abris combustible.

La consommation d'alcool, de médicaments et/ou de drogues risque de limiter la capacité de l'utilisateur à monter et à utiliser correctement le barbecue.

Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez votre barbecue. Celui-ci sera chaud pendant la cuisson ou le nettoyage et il ne doit jamais être laissé sans surveillance.

ATTENTION ! Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.

ATTENTION ! Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.

ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue ! Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3 ! Ce barbecue n'est pas conçu pour une installation dans un véhicule de loisir ou un bateau.

N'utilisez pas ce barbecue à moins d'1,50 mètres d'un matériau combustible. Les matériaux combustibles incluent, de manière non exhaustive, le bois (traité ou non) des terrasses, patios et porches.

Maintenez en permanence le barbecue sur une surface stable et de niveau sans trace de matériaux combustible.

N'utilisez pas le barbecue par vent fort.

Ne portez pas de vêtements à manches amples lorsque vous allumez ou utilisez le barbecue.

Ne touchez jamais la grille de cuisson ou la grille du foyer, les cendres, le charbon de bois ou le barbecue pour vérifier s'ils sont chauds.

Éteignez le charbon une fois la cuisson terminée. Pour l'éteindre, recouvrez le foyer avec une pelle de terre.

Portez des maniques ou gants thermorésistants pour barbecue (conformes à la norme EN 407, Chaleur de contact niveau 2 ou supérieur) pour cuire, ajouter du bois ou charbon ou autre manipulation.

Ne jetez jamais le charbon de bois chaud à un endroit où on pourrait marcher dessus ou là où il pourrait provoquer un incendie. Ne jetez jamais les cendres ou le charbon de bois avant leur extinction complète.

Ne rangez pas le barbecue avant l'extinction complète et qu'il ait refroidi.

N'enlevez jamais les cendres avant que le charbon de bois se soit complètement consumé et éteint et que le barbecue ait refroidi.

AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser le barbecue dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple des maisons, tentes, caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.

PRÉCAUTIONS

N'essayez pas de limiter les flambées ni d'éteindre le charbon à l'aide d'eau.

Ne pas ajouter d'éléments extérieurs au barbecue dans la zone de combustion.

Une fois l'utilisation terminée, assurez-vous de bien éteindre le feu en l'étouffant avec une pelle de terre afin d'éviter les risques d'incendie.

Attendre le refroidissement complet avant de le manipuler.